



KATALOG

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE



Spis treści ■

WSTĘP	4
WYKAZ ELEMENTÓW	5
RUSZTOWANIA MP MINI	10
RUSZTOWANIA MP 600	12
RUSZTOWANIA MP 800	14
RUSZTOWANIA MP 1000	16
RUSZTOWANIA MP 2000	19
SIEĆ PARTNERSKA	22

Wstęp



Rusztowania przejezdne MP MINI, MP 600, MP 800, MP 1000, MP 2000 stosowane są do prac budowlanych i montażowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Szczególne zastosowanie znajdują przy pracach instalatorskich, wykończeniowych, antykorozyjnych itp.

W poszczególnych seriach rusztowań przejezdnych można wykorzystać typowe elementy systemu, które umożliwiają rozwijanie posiadanych już wcześniej typoszeregów. Dzięki zastosowanym samozatraskowym zaciskom montaż, demontaż i przebudowa odbywa się bez dodatkowych narzędzi – szybko i sprawnie.

Wysokogatunkowe aluminium nadaje całej grupie rusztowań przejezdnych lekkości i wyjątkowej trwałości. Zastosowanie samonastawnych kółek o średnicy 200 mm i 125 mm umożliwia wygodne manewrowanie. Po ustawieniu rusztowania w żądanym miejscu zabezpiecza się je za pomocą hamulca nożnego. Dodatkowo precyzyjne ustawienie konstrukcji zapewniają podstawki regulowane, umożliwiające dokładne wypoziomowanie konstrukcji. Stateczność rusztowania zapewniona jest dzięki belkom jezdny uniwersalnym i rozsuwanym oraz podporom.

Ramy aluminiowe mają konstrukcję szczęblową. Żebrowane szczęble zapewniają bezpieczeństwo wchodzącym na rusztowanie monterom. Konstrukcja ram umożliwia ułożenie pomostów w modułach 27,5 cm na całej wysokości rusztowania, co znacznie ułatwia regulację wysokości pracy. Po złożeniu rusztowania zajmują niewiele miejsca podczas magazynowania i transportu.

Rusztowania przejezdne posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa MBIGS B/02/003/11, wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Typ rusztowania	Wymiary platformy [m]	Wysokość pomostu roboczego [m]	Obciążenie użytkowe pomostu roboczego [kN/m²]
MP MINI	1,80x0,75	0,90-3,53	2
MP 600	1,80x0,75	2,32-5,07	2
MP 800	1,80x1,50	2,17-11,80	2
MP 1000	2,80x0,75	2,32-11,95	2
MP 2000	2,85x1,50	2,17-10,85	2

ALTRAD-Mostostal, lider w branży rusztowań, oferuje również systemy ramowe Mostostal Plus i modułowe ROTAX Plus oraz szalunki ścienne MIDI BOX, MIDI BOX Plus i stropowe – system stropu tradycyjnego i ALUstrop.

1. Rama nośna MP-126 i MP-102



MP-126




MP-102


Pionowa rama nośna, wykonana z aluminium, do zaczepiania pomostów i stężeń, antypoślizgowe szczelnie o powierzchni żeberkowanej zapewniają bezpieczeństwo i pewne podparcie dla wchodzącego. Rozstaw szczelbi na ramie co 27,5 cm.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-126	2,00x1,50	13,2	MP 800 MP 2000
MP-102	2,00x0,75	8,65	MP 600 MP 1000 MP 2000

2. Rama czołowa MP-127 i MP-103



MP-127




MP-103


Pionowa rama nośna, wykonana z aluminium, do zaczepiania pomostów i stężeń, antypoślizgowe szczelnie o powierzchni żeberkowanej zapewniają bezpieczeństwo i pewne podparcie dla wchodzącego. Rozstaw szczelbi na ramie co 27,5 cm.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-127	1,10x1,50	7,76	MP 800 MP 2000
MP-103	1,10x0,75	5,19	MP 600 MP 1000

3. Pomost przejściowy z klapą MP-104 i MP-117

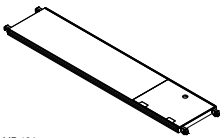

MP-104




MP-117


Pomost przejściowy z klapą, wykonany z ramy aluminiowej wyłożonej wielowarstwową sklejką wodoodporną o powierzchni antypoślizgowej. Zapewnia swobodną komunikację pionową na kondygnacjach rusztowania. Montowany na szczelbli ramy za pomocą zaczepu zapadkowego.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-104	2,85x0,61	20,8	MP 1000 MP 2000
MP-117	1,80x0,61	14,2	MP 600 MP 800

4. Pomost aluminiowy ze sklejką MP-115 i MP-129

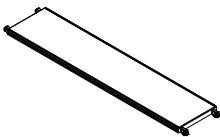

MP-115




MP-129

Pomost aluminiowo-sklejkowy, wykonany z ramy aluminiowej wyłożonej wielowarstwową sklejką wodoodporną o powierzchni antypoślizgowej. Dodatkowy pomost roboczy. Montowany na szczelbli ramy za pomocą zaczepu zapadkowego.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-115	2,85x0,61	19,1	MP 2000
MP-129	1,80x0,61	12,4	MP 800

5. Dźwigar poręczowy MP-105

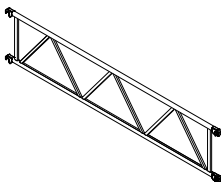


MP-105

Służy do zabezpieczenia stanowiska pracy na najwyższej kondygnacji rusztowania. Montowany na szczelblach ramy pionowej za pomocą zaczepów zapadkowych.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-105	2,85	8,02	MP 1000 MP 2000

6. Poręcz podwójna MP-120




MP-120


Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej kondygnacji rusztowania. Usztywnia konstrukcję rusztowania.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-120	1,80	5,23	MP 600 MP 800

7. Krawężnik podłużny MP-110 i MP-119



MP-119

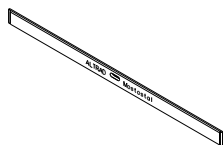

MP-110

Krawężnik drewniany, malowany farbą ftalową. Zabezpiecza rusztowanie od strony dłuższego boku konstrukcji.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-110	2,85	6,68	MP 1000 MP 2000
MP-119	1,80	4,12	MP MINI MP 600 MP 800

8. Krawężnik poprzeczny MP-124 i MP-111



MP-124




MP-111


Zabezpiecza pomost roboczy od czola. Drewniany, malowany farbą ftalową, zakończony stalowymi okuciami, które umożliwiają montaż bez dodatkowego mocowania.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-124	1,50	3,70	MP 800 MP 2000
MP-111	0,75	2,11	MP MINI MP 600 MP 1000

9. Stężenie poziome (poręcz) MP-107 i MP-135

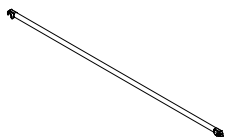

MP-107




MP-135


Pełni funkcję poręczy zabezpieczającej przy wchodzeniu na wyższe kondygnacje rusztowania. Zaczepy zapadkowe po obu stronach opasają szczeble drabiny pionowej mocnym uchwytem. Niebieska barwa zapadek pozwala łatwo rozpoznać element.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-107	2,85	2,75	MP 1000 MP 2000
MP-135	1,80	1,95	MP MINI MP 600 MP 800

10. Stężenie pionowe ukośne MP-109 i MP-113

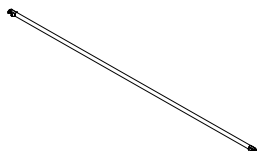

MP-109




MP-113

Stężenia pionowe ukośne 3,29 m i 2,44 m służą do usztywnienia rusztowania w pionie. Montowane na szczeblach przeciwnych ram za pomocą zaczepów zapadkowych, oznaczonych dla łatwiejszego rozpoznania kolorem czerwonym.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-109	3,29	3,08	MP 1000 MP 2000
MP-113	2,44	2,45	MP MINI MP 600 MP 800


11. Stężenie poziome ukośne MP-122 i MP-118

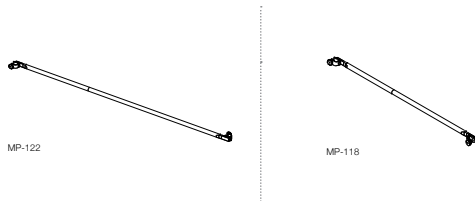

Stężenie poziome ukośne służy do usztywnienia rusztowania w poziomie. Montuje się je na przeciwnych ramach za pomocą półzłączy.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla pomostów [m]	Dla serii
MP-122	2,95	7,58	2,85	MP 1000
MP-118	1,95	5,50	1,80	MP MINI MP 600


12. Belka jezdna MP-101

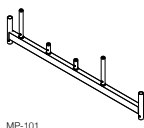

Przenosi obciążenie całej konstrukcji ram, pomostów i stężeń równomiernie na koła jezdne.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-101	1,80	16,4	MP 600 MP 1000


13. Belka jezdna rozsuwna MP-128

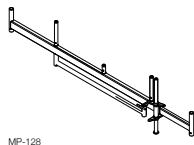

Ramiona belki jezdnej można jednostronnie, lekko wysuwać nawet przy zmontowanym rusztowaniu, dzięki blokowanej na odpowiedniej wysokości podpórce. Rozsuwna belka jezdna zwiększa stabilność rusztowania przy wyższej wysokości zabudowy.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-128	2,44 - 3,31	48,0	MP 2000

14. Podpora MP-131 i MP-130

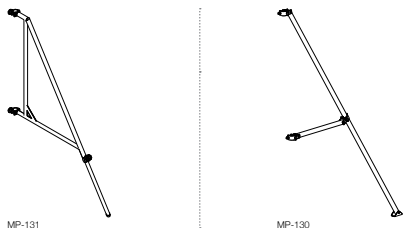

Podpory aluminiowe o wysięgu 1,50 m, montowane za pomocą złączy do ramy pionowej o szerokości 1,50 m. Przy wyższej zabudowie zapewniają stabilność rusztowania.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-131	1,50	7,78	MP 800
MP-130	1,50	1,50	MP 1000



15. Stopa balastowa MP-147



Montuje się ją do podpory MP-130. Stanowi miejsce ułożenia balastów.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-147	-	5,11	MP 1000


16. Łącznik usztywniający MP-106 i MP-139

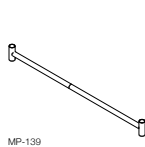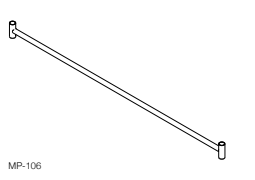

Zakładany na przeciwnie trzpienie podstawek regulowanych, opiera się na belce jezdnej MP-101.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-106	2,85	10,1	MP 1000 MP 2000
MP-139	1,80	7,72	MP 600



17. Łącznik bazowy MP-125 i MP-121

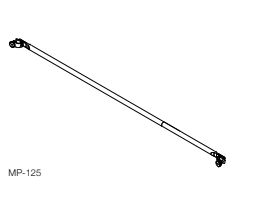

Łącznik bazowy montuje się w rusztowaniu na najniższych przeciwnieghych ramach pomostu dolnego o szerokości 0,75 m.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-125	2,85	7,36	MP 2000
MP-121	1,80	5,13	MP 600 MP 800

18. Rama składana MP-133

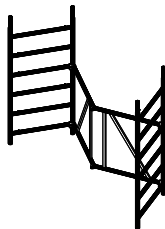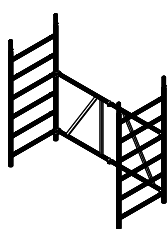

Podwójna aluminiowa rama nośna zestawu MP MINI, składana, z samoblokującymi się zawiasami. Szczegółowe zeberkowane pozwalają regulować położenie pomostu oraz stężeń poziomych skokowo, w odstępach co 27,5 cm.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-133	Mini	23,2	MP MINI

19. Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami MP-114



Służy do wyrównania różnic wysokości podłoża. Nakrętki zabezpieczają przed ewentualnym rozmontowaniem łącznika usztywniającego z belką jezdnią.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-114	0,80	6,09	MP 600 MP 1000 MP 2000

20. Podstawka regulowana z nakrętką i śrubą MP-138



Służy do wyrównania różnic wysokości podłoża. Montowana bezpośrednio w ramę nośną.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-138	0,80	5,59	MP 800 MP 2000

21. Podstawka MP-137




MP-137

Stopa o podstawie 100 x 85 mm, z trzpieniem rurowym o średnicy 36 mm, służy do prawidłowego ustawienia rusztowania, które nie wymaga regulacji wysokości.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-137	0,15	0,45	MP MINI

22. Rama pomostu dolnego MP-108



MP-108

Rama pomostu dolnego służy do zamontowania na ramie pionowej o szerokości 1,50 m, w celu założenia pomostu zapewniającego łatwe wejście na rusztowanie, nawet przy maksymalnym podniesieniu rusztowania na kołach jezdnych.

Indeks	Wymiary [m]	Masa [kg]	Dla serii
MP-108	0,70	2,81	MP 800 MP 2000

23. Przetyczka sprężysta MP-112



MP-112

Przetyczka sprężysta przełożona przez otwory w ramie, zabezpiecza ramy pionowe przed ewentualnym rozmontowaniem.

Indeks	Masa [kg]	Dla serii
MP-112	0,07	MP MINI MP 600 MP 800 MP 1000 MP 2000

24. Obciążnik MP-123




MP-123


Służy do balastowania rusztowania przejezdnego typu MP 1000, MP 2000. Montowany szybko i bez pomocy narzędzi na wystających trzpieniach podstawki regulowanej MP-114. Liczba obciążników zależy od warunków użytkowania oraz wysokości zabudowy.

Indeks	Masa [kg]	Dla serii
MP-123	26,0	MP 600 MP 800 MP 1000 MP 2000

25. Koło jezdne MP-116 i MP-136

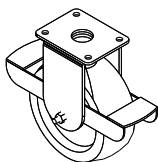

MP-116




MP-136

Koło jezdne samonastawne, wyposażone w hamulec nożny. Koło MP-116 stosuje się w komplecie z podstawką z dwiema nakrętkami MP-114 lub MP-138, koło MP-136 stosuje się w komplecie z podstawką MP-137.

Indeks	Wymiary [mm]	Masa [kg]	Obciążenie użytkowe [kg]	Dla serii
MP-116	Ø 200	4,60	750	MP 600 MP 800 MP 1000 MP 2000
MP-136	Ø 125	1,20	300	MP MINI

■ Rusztowania MP MINI

MP MINI — pomost roboczy 1,80 x 0,75 m

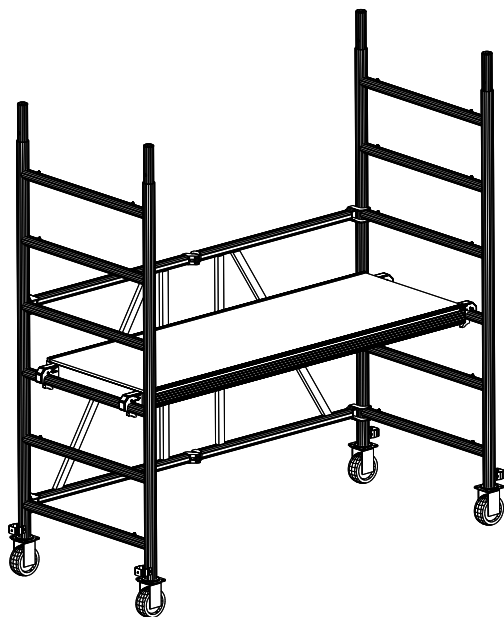

Zestawienie elementów MP MINI


Oferta dla wszystkich tych, dla których drabina jest już niewystarczająca lub niewygodna. Zestaw ten umożliwia bezpieczną i przyjemną pracę do wysokości 6 m (wysokość robocza). Oryginalnie rozwiązana rama sprawia, że rozłożenie MP MINI zajmie tylko chwilę. Niewielkie rozmiary i waga umożliwiają przewożenie rusztowania w samochodach typu kombi.

Tabela 1. Zestawienie elementów MP MINI

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP MINI 601	MP MINI 602	MP MINI 603
1.	MP-136	Koło jezdne Ø 125 mm	4	4	4
2.	MP-137	Podstawka	4	4	4
3.	MP-101	Belka jezdna 1,80 m		2	2
4.	MP-121	Łącznik bazowy 1,80 m		1	1
5.	MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95 m		1	1
6.	MP-133	Rama składana MINI	1	2	3
7.	MP-112	Przetyczka sprężysta	4	12	16
8.	MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44 m			2
9.	MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80 x 0,61 m		1	1
10.	MP-129	Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80 x 0,61 m	1		
11.	MP-119	Krawężnik podłużny 1,80 m		2	2
12.	MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m		2	2
13.	MP-135	Stężenie poziome (poręcz) 1,80 m		4	4
Masa rusztowania [kg]			42,5	131,9	160,3
Wysokość robocza [m]			2,90	3,88	5,53
Wysokość rusztowania [m]			1,96	3,76	5,41
Maksymalna wysokość pomostu roboczego [m]			0,90	1,88	3,53

■ Rusztowania MP 600

MP 600 — pomost roboczy 1,80 x 0,75 m

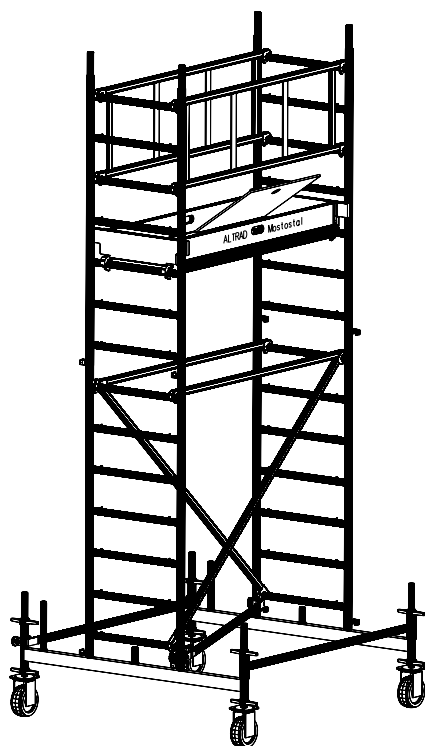

Konfiguracje rusztowań typu MP 600

Doskonale rozwiązanie dla wszystkich, którym niepotrzebne są duże rozmiary pomostów roboczych (przy czym wymiary 1,80 x 0,75 m to wcale nie jest mało). Niezwykła prostota konstrukcji, nowoczesne rozwiązania, niewielka waga poszczególnych elementów umożliwiają jednej osobie złożenie tego rusztowania w przeciągu kilku minut. Rozmiary MP 600 umożliwiają załadowanie zestawu do samochodów typu truck lub bus.


Tabela 2. Zestawienie elementów MP 600

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4
2.	MP-114	Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami	4	4	4	4
3.	MP-101	Belka jezdna 1,80 m	2	2	2	2
4.	MP-121	Łącznik bazowy 1,80 m	1	1	1	1
5.	MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95 m	1	1	1	1
6.	MP-102	Rama nośna 2,00 x 0,75 m	2	4	4	6
7.	MP-103	Rama czołowa 1,10 x 0,75 m	2		2	
8.	MP-112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12
9.	MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80 x 0,61 m	1	1	2	2
10.	MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m	2	2	4	4
11.	MP-119	Krawężnik podłużny 1,80 m	2	2	4	4
12.	MP-120	Poręcz podwójna 1,80 m	2	2	4	4
13.	MP-139	Łącznik usztywniający 1,80 m	1	1	1	1
14.	MP-135	Stężenie poziome (poręcz) 1,80 m		2		2
15.	MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44 m	2	2	4	4
Masa rusztowania [kg]			164,4	175,2	224,2	234,9
Wysokość robocza [m]			4,3	5,2	6,3	7,1
Wysokość rusztowania [m]			3,7	4,5	5,6	6,4
Wysokość pomostu roboczego [m]			2,3	3,1	4,3	5,1

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kołem.
Wysokość zestawu jezdnej przyjęto H = 325 mm.

■ Rusztowania MP 800

MP 800 — pomost roboczy 1,80 x 1,50 m

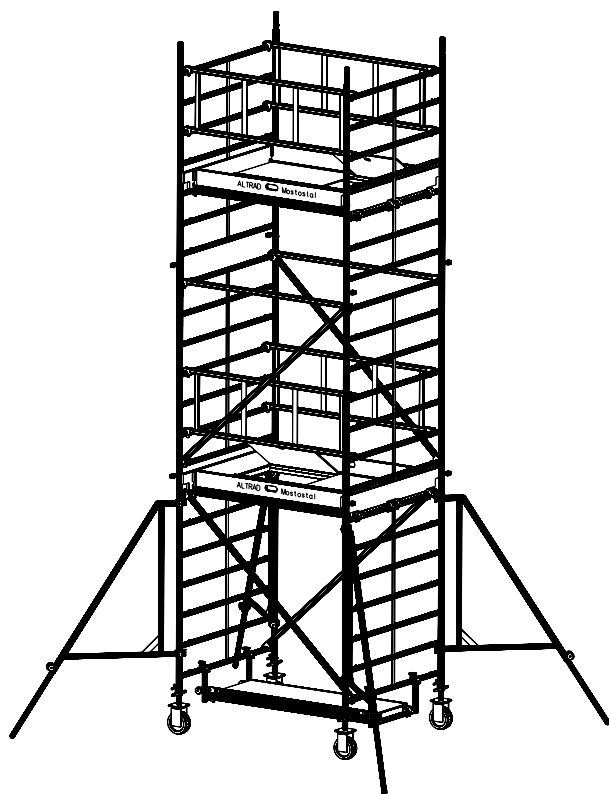

Konfiguracje rusztowań typu MP 800

Aluminiowe rusztowanie MP 800 z platformą o wymiarach 1,80 x 1,50 m wyposażone jest w podpory, które nadają całej konstrukcji stabilności. Rusztowanie to jest trwałe, lekkie i łatwe w transporcie.


Tabela 3. Zestawienie elementów MP 800

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 802	MP 803	MP 804	MP 805	MP 806	MP 807	MP 808	MP 809	MP 810	MP 811	MP 812
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	MP-138	Podstawa regulowana z nakrętką i śrubą	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	MP-121	Łącznik bazowy 1,80 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	MP-126	Rama nośna 2,00 x 1,50 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
5.	MP-127	Rama czołowa 1,10 x 1,50 m	2		2		2		2		2		2
6.	MP-108	Rama pomostu dolnego 0,7 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	MP-112	Przetyczka sprężysta	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
8.	MP-131	Podpora				4	4	4	4	4	4	4	4
9.	MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80 x 0,61 m	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
10.	MP-129	Pomost aluminiowy ze sklejki 1,80 x 0,61 m	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
11.	MP-135	Stężenie poziome (poręcz) 1,80 m		2		2	2	4	6	8	8	10	12
12.	MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
13.	MP-124	Krawężnik poprzeczny 1,50 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
14.	MP-119	Krawężnik podłużny 1,80 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
15.	MP-120	Poręcz podwójna 1,80 m	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Masa rusztowania [kg]			164,1	179,0	248,8	294,8	315,5	330,4	397,5	412,4	433,1	448,0	515,1
Wysokość robocza [m]			4,2	5,0	6,1	6,9	8,0	8,9	9,9	10,8	11,9	12,7	13,8
Wysokość rusztowania [m]			3,5	4,6	5,4	6,5	7,4	8,5	9,3	10,4	11,2	12,3	13,1
Wysokość pomostu roboczego [m]			2,2	3,0	4,1	4,9	6,0	6,9	7,9	8,8	9,9	10,7	11,8

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kołem.
Wysokość zestawu jezdnych przyjęto H = 325 mm.

■ Rusztowania MP 1000

MP 1000 — pomost roboczy 2,85 x 0,75 m

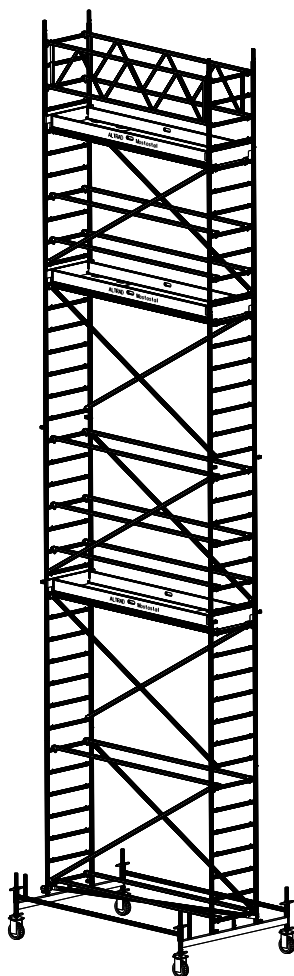

Konfiguracje rusztowań typu MP 1000

Typoszerzeg MP 1000 cieszy się największym zainteresowaniem naszych klientów. Jest to rusztowanie o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, z powodzeniem pracuje w wielu dziedzinach budownictwa i przemysłu. Produkt ten cechuje prosta budowa, łatwość montażu, dobra cena. Tabela poniżej pokazuje przedziały wysokości rusztowania, wysokości pomostów i wysokości roboczych. Wymiary te wskazują na dużą elastyczność w możliwości montażu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Szybkość składania i rozkładania rusztowań zależna jest zawsze od sposobu połączeń – zastosowane zaciski automatyczne powodują, że rozkładanie i składanie przebiega bardzo sprawnie i szybko.

Tabela 4. Zestawienie konfiguracji MP 1000 z belką jezdną

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 1002	MP 1003	MP 1004	MP 1005	MP 1006	MP 1007	MP 1008	MP 1009	MP 1010	MP 1011	MP 1012
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	MP-114	Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami 0,80 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	MP-101	Belka jezdna 1,80 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	MP-106	Łącznik usztywniający 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	MP-122	Stężenie poziome ukośne 2,95 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	MP-102	Rama nośna 2,00 x 0,75 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
7.	MP-103	Rama czołowa 1,10 x 0,75 m	2		2		2		2		2		2
8.	MP-112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
9.	MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4
10.	MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
11.	MP-110	Krawężnik podłużny 2,85 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
12.	MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
13.	MP-107	Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m	2	4	6	8	8	10	12	14	14	16	18
14.	MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Masa rusztowania [kg]			197,7	210,1	270,8	283,2	300,1	312,5	373,2	385,6	402,4	414,8	475,5
Wysokość robocza [m]			4,3	5,2	6,3	7,1	8,2	9,0	10,10	10,9	12,0	12,9	13,9
Wysokość rusztowania [m]			3,7	4,5	5,6	6,4	7,5	8,3	9,4	10,3	11,4	12,2	13,3
Wysokość pomostu roboczego [m]			2,3	3,2	4,3	5,1	6,2	7,0	8,10	8,9	10,0	10,9	11,9

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kołem.

Wysokość zestawu jezdnego przyjęto H = 325 mm.


Tabela 5. Zestawienie konfiguracji MP 1000 z podporą

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 1002	MP 1003	MP 1004	MP 1005	MP 1006	MP 1007	MP 1008	MP 1009	MP 1010	MP 1011	MP 1012
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	MP-138	Podstawka regulowana z nakrętką i śrubą motylkową 0,80 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	MP-147	Stopa balastowa podpory	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	MP-130	Podpora przegubowa 1,50 m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	MP-122	Stężenie poziome ukośne 2,95 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	MP-102	Rama nośna 2,00 x 0,75 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
7.	MP-103	Rama czołowa 1,10 x 0,75 m	2		2		2		2		2		2
8.	MP-112	Przetyczka sprężysta	4	4	8	8	12	12	16		16	20	24
9.	MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
10.	MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
11.	MP-110	Krawężnik podłużny 2,85 m	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
12.	MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
13.	MP-107	Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m	0	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16
14.	MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Masa rusztowania [kg]			192,8	205,3	265,9	278,4	295,2	307,6	368,3	380,7	397,5	409,9	470,7
Wysokość robocza [m]			4,2	5,0	6,1	6,9	8,1	8,9	10,0	10,8	11,9	12,7	13,8
Wysokość rusztowania [m]			3,5	4,3	5,4	6,2	7,3	8,2	9,3	10,1	11,2	12,1	13,2
Wysokość pomostu roboczego [m]			2,2	3,0	4,1	4,9	6,1	6,9	8,0	8,8	9,9	10,7	11,8

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kołem.

Rusztowania MP 2000

MP 2000 — pomost roboczy 2,85 x 1,50 m

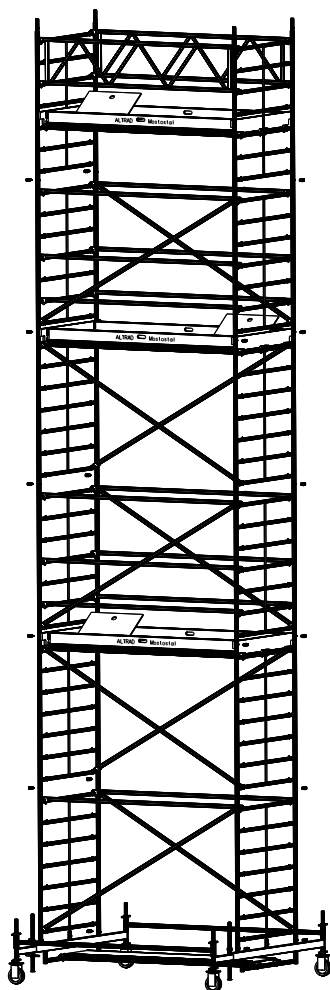

Konfiguracje rusztowań typu MP 2000

Nowoczesne aluminiowe rusztowanie przejezdne MP 2000 występuje w dwóch wariantach: bez belki jezdnej i z belką jezdnią. Takie rozwiązanie zadowoli nawet najwybredniejszych klientów. Wymiary 2,85 x 1,50 m umożliwiają komfortową pracę na wysokościach oraz dają poczucie bezpieczeństwa. MP 2000 jest doskonałym uzupełnieniem rusztowań ramowych. Dzięki wysokości roboczej 12,85 m, możliwości montażu pomostów roboczych co 1 metr i kołom jezdny otrzymujecie Państwo bardzo szybki i bezpieczny dostęp do pola roboczego. Typowe elementy stosowane w całej rodzinie rusztowań przejezdnych umożliwiają rozwijanie posiadanych już przez Państwa typoszeregów.

Tabela 6. Konfiguracje rusztowań typu MP 2000 bez belki jezdnej

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 2002	MP 2003	MP 2004	MP 2005
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4
2.	MP-138	Podstawka regulowana z nakrętką i śrubą	4	4	4	4
3.	MP-125	Łącznik bazowy 2,85 m	1	1	1	1
4.	MP-126	Rama nośna 2,00 x 1,50 m	2	4	4	6
5.	MP-127	Rama czołowa 1,10 x 1,50 m	2		2	
6.	MP-108	Rama pomostu dolnego 0,70 m	2	2	2	2
7.	MP-112	Przetyczka sprężysta	4	4	8	8
8.	MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m	1	1	2	2
9.	MP-115	Pomost aluminiowy ze sklejką 2,85 x 0,61 m	2	2	3	3
10.	MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29 m	2	2	4	4
11.	MP-107	Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m			4	6
12.	MP-124	Krawężnik poprzeczny 1,50 m	2	2	4	4
13.	MP-110	Krawężnik podłużny 2,85 m	2	2	4	4
14.	MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85 m	2	2	2	2
Masa rusztowania [kg]			198,3	209,3	303,1	319,6
Wysokość robocza [m]			4,2	5,0	6,1	6,9
Wysokość rusztowania [m]			3,5	4,3	5,4	6,2
Wysokość pomostu roboczego [m]			2,2	3,0	4,1	4,9

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kołem.

Tabela 7. Konfiguracje rusztowań typu MP 2000 z belką jezdnią

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	MP 2003	MP 2004	MP 2005	MP 2006	MP 2007	MP 2008	MP 2009	MP 2010	MP 2011
1.	MP-116	Koło jezdne Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	MP-114	Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	MP-128	Belka jezdna rozsuwna	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	MP-106	Łącznik usztywniający 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	MP-126	Rama nośna 2,00 x 1,50 m	4	4	6	6	8	8	10	10	12
6.	MP-127	Rama czołowa 1,50 x 1,10 m		2		2		2		2	
7.	MP-112	Przetyczka sprężysta	8	12	12	16	16	20	20	24	24
8.	MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m	1	2	2	2	2	3	3	3	3
9.	MP-115	Pomost aluminiowy ze sklejką 2,85 x 0,61 m	2	3	3	3	3	4	4	4	4
10.	MP-124	Krawężnik poprzeczny 1,50 m	2	4	4	4	4	6	6	6	6
11.	MP-110	Krawężnik podłużny 2,85 m	2	4	4	4	4	6	6	6	6
12.	MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29 m	2	4	4	6	6	8	8	10	10
13.	MP-107	Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m		4	6	6	8	10	12	12	14
14.	MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Masa rusztowania [kg]			314,9	408,8	425,3	447,2	463,7	552,1	568,1	590,5	607,6
Wysokość pracy [m]			5,2	6,3	7,1	8,2	9,0	10,1	10,9	12,0	12,8
Wysokość robocza [m]			4,5	5,6	6,4	7,5	8,3	9,5	10,3	11,4	12,2
Wysokość pomostu roboczego [m]			3,2	4,3	5,1	6,2	7,0	8,1	8,9	10,0	10,8

UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kołem.

Wysokość zestawu jezdniego przyjęto H = 325 mm.

Sieć partnerska

Altrad-Mostostal

Montaż Spółka z o.o.

ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
tel. 25 631 03 50
fax 25 631 03 52
kom. 694 461 182
www.amm.siedlce.pl
e-mail: amm@amm.siedlce.pl

Altrad-Pomorze Spółka z o.o.

ul. Pomorska 36
70-812 Szczecin
tel. 91 469 37 26
fax 91 469 37 27
kom. 601 711 584
www.altrad-pomorze.pl
e-mail: rusztowania@altrad-pomorze.pl

Altrad-Końskie Spółka z o.o.

ul. Warszawska 52
26-200 Końskie
tel. 41 375 12 48
fax 41 375 43 10
kom. 608 362 364
www.altrad-konskie.pl
e-mail: biuro@altrad-konskie.pl

Altrad-Prymat Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 1
58-200 Dzierżonów
tel. 74 831 17 45
fax 74 832 33 02
kom. 602 513 581
www.prymat.net
e-mail: prymat@prymat.net

BPM Sp. z o.o.

ul. Czarna 4/1
15-395 Białystok
tel. 85 745 47 68
fax 85 742 53 33
kom. 606 118 224
e-mail: bpmrusztowania@wp.pl

Pro-Men Sp. z o.o.

Radawiec Duży 83b
21-030 Motycz
tel. 81 503 00 52
fax 81 503 00 52
kom. 500 002 083
www.promen.com.pl
e-mail: info@promen.com.pl

FHU Fasadextar Piotr Poniewierski

ul. Równa 31
33-100 Tarnów
tel. 14 627 35 68
fax 14 622 23 81
kom. 604 255 287
www.fasadextar.pl
e-mail: fasadextar@o2.pl

Slabak

Sławomir Bakalarz

ul. Obywatelska 128 lok. 314
94-104 Łódź
tel. 42 689 83 69
fax 42 689 83 69
kom. 695 581 240
www.slabak.pl
e-mail: slabak@list.pl

PUH Oreno

Leszek Drill

ul. Łochowska 67
85-372 Bydgoszcz
tel. 52 379 80 55
fax 52 379 80 56
kom. 604 441 630
www.oreno.com.pl
e-mail: oreno@oreno.com.pl

PUHP OSTAP

Marian Ostapowicz

ul. Przewodowa 37
04-874 Warszawa
tel. 22 610 94 49
fax 22 499 44 77
kom. 501 204 546
www.ostap.pl
e-mail: biuro@ostap.pl

PBH Attyka Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 25
82-300 Elbląg
tel. 55 235 10 37 wew. 20
fax 55 235 10 38-39
kom. 601 661 739
www.attyka.eu
e-mail: attyka@attyka.eu

PPU Capital Sp. z o.o.

ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk-Ostrów
tel. 58 307 25 77
fax 58 307 11 77
kom. 512 418 028
www.capital-rusztowania.com.pl
e-mail: capital@capital-rusztowania.com.pl

Chrabąszcz Rusztowania

Witold Chrabąszcz

ul. Lipnowska 31c
87-100 Toruń
tel. 56 654 85 62
fax 56 654 85 62
kom. 601 851 426
www.chrabaszcz-rusztowania.pl
e-mail: witoldchrabaszcz@wp.pl

PPUH Adept

Roman Mazurkiewicz

ul. Jana Sobieskiego 14
62-510 Konin
tel. 63 245 85 17
fax 63 245 85 17
kom. 607 620 339
e-mail: ppuh.adept@poczta.fm

Interpetro Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
tel. 17 862 18 17
fax 17 862 19 85
kom. 602 341 502
www.interpetro.com.pl
e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

FHU PROTECH

Tomasz Niedziela

ul. Klonowa 8
44-207 Rybnik
tel. 32 424 65 44
fax 32 424 65 44
kom. 604 970 874
www.protech.rybnik.pl
e-mail: t.niedziela@wp.pl

ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.
ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 84, fax +48 25 633 32 78
www.altrad-mostostal.pl, e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl
tel. 801 ALTRAD (801 25 87 23)



